MANUAL DE INSTRUCCIONES

PM - 9208

Monitor de potencia

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR
PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA
ELECTRICA, NO ABRIR LA TAPA:
NO HAY MATERIAL UTILIZABLE
POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.
PARA CUALQUIER AVERÍA CONTACTAR CON
UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



Este símbolo pretende informar al usuario de la presencia de tensiones peligrosas sin aislar dentro de la carcasa del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica para la persona.

Este símbolo pretende informar al usuario de la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ATENCIÓN

Para prevenir fuego o riesgo de descarga, no exponer la unidad a la lluvia o humedad.

Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

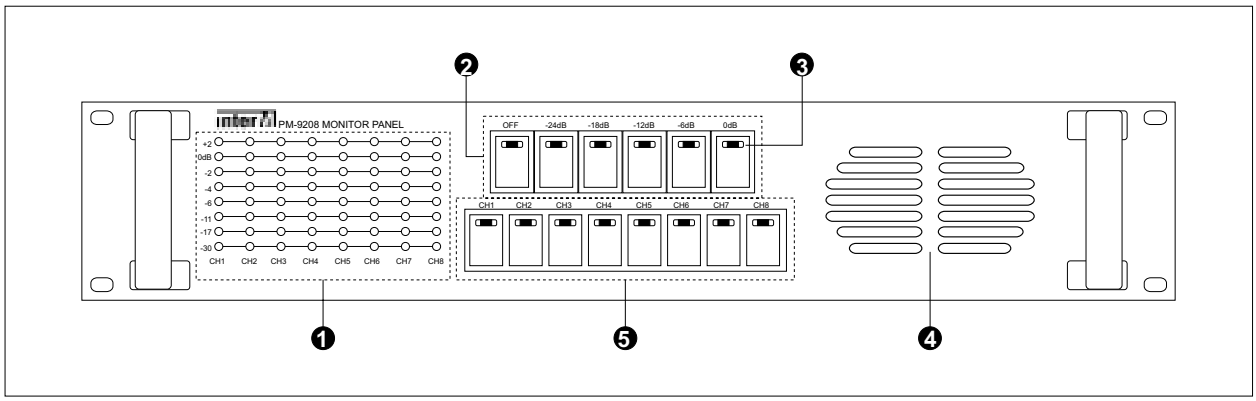

1. Indicador de nivel.

Mide el nivel de salida de cada canal.

2. Selectores de nivel acústico de monitorización.

Permiten seleccionar el nivel de atenuación del altavoz monitor en los siguientes puntos: apagado, -24dB, -18dB, -12dB, -6dB y 0dB.

3. Indicadores luminosos de selección.

Visualizan la selección actual, indicando qué pulsadores están seleccionados.

4. Altavoz monitor.

Permite escuchar el sonido procedente de cada uno de los amplificadores, mediante el empleo de un altavoz de alta potencia ubicado en el interior.

5. Selectores de canal.

Conjunto de pulsadores que permiten escoger el canal a monitorizar.

Controles del panel posterior.

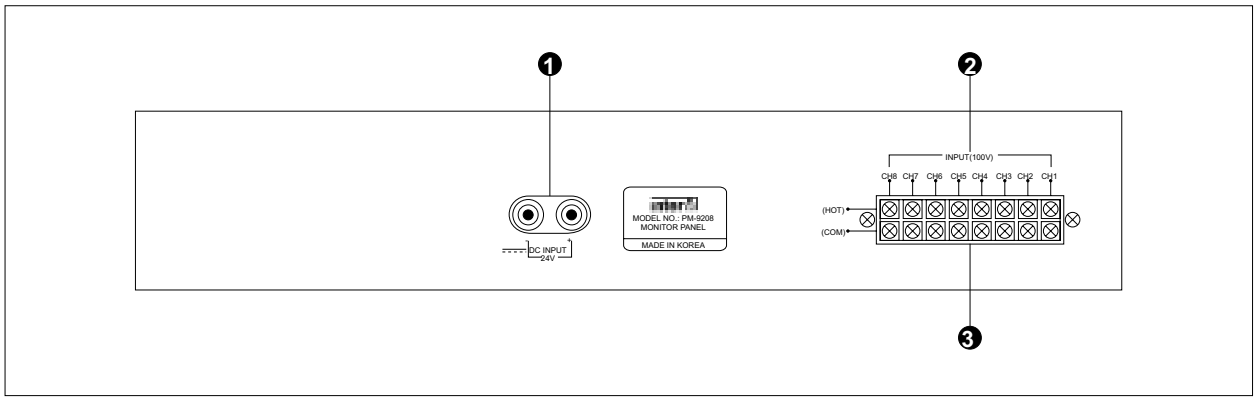

1. Entrada de alimentación.

Utilizar una fuente de alimentación externa de 24Vc.c. Respetar la polaridad de los terminales de conexión.

2. Terminales positivos (hot) de entrada de amplificadores.

Conectar al terminal positivo de alta impedancia de salida de los amplificadores.

3. Terminales negativos (com) de entrada de amplificadores.

Conectar al terminal negativo de alta impedancia de salida de los amplificadores.

Especificaciones.

Entradas	8 a línea 70 ó 100V.
Potencia máxima de salida del altavoz monitor	1,5 watios.
Dimensiones	2 unidades: 482(An) x 88(Al) x 280(P) mm.
Peso	3,8Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.